


Er dit anlæg tæt?

Du kan tjekke om dine rør eller vandvarmer er utæt ved at følge guiden nedenfor.

Utæt rør?

1) Luk returløbet

Luk dit fjernvarmeanlægs returløb – (normalt den blå ventil). Returløbet er det afkølede vand, du sender tilbage til fjernvarmen. Vent 5 minutter.

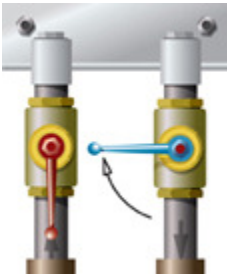

2) Aflæs vandflowet

Tryk på måleren indtil den viser flowet (måleren viser enten: l/h eller m³/h). Det skal være 0. Når du ikke lukker vand ud, skal der heller ikke kunne komme vand ind. Sker det, vil måleren vise et flow, og så kan der være en utæthed, der skal undersøges nærmere.



3) Åben returløbet

Når du er færdig med kontrollen, skal du langsomt åbne for hovedventilen på returløbet igen.

